




## Tableau de débit

pour pistolet automatique  
ELAFLEX ZVA du DN 16 au DN 32  
(avec gazole)

## Flow Chart

for ELAFLEX ZVA Automatic  
Nozzles DN 16 to DN 32  
(with diesel)

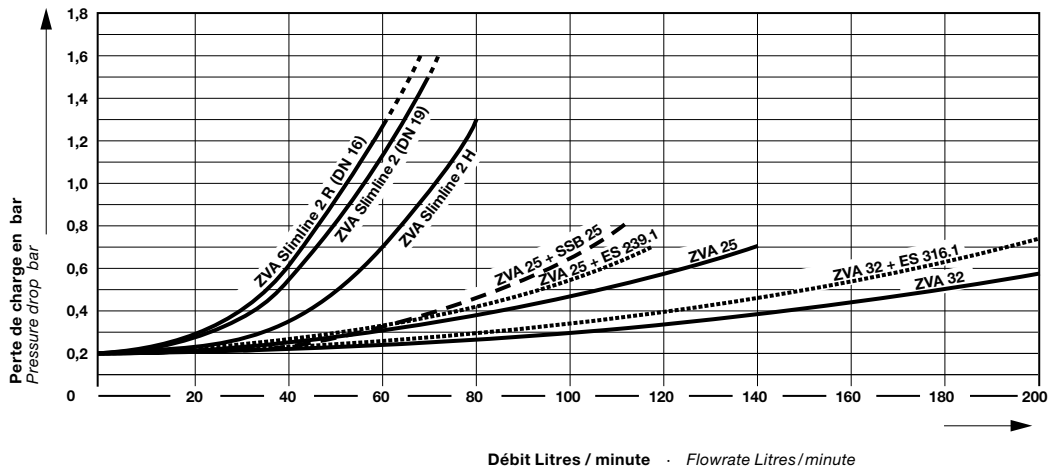

## Pièces détachées ZVA 25

1) Corps et raccord tournant ne sont **pas** fournis en pièces détachées.

2) Type LT (basse température) jusqu'à +40°C.

3) Instruction de montage: Pour la mise en place du tube d'écoulement et le montage du raccord de flexible graisser le logement du tube et le filetage du corps en aluminium.


4) Autres outils de montage voir tarif pièces détachées ELAFLEX.

5) Modification EA 375 à partir du 11/02 avec rondelle EU 385 afin d'augmenter la longévité du joint tournant.

6) Ne pas utiliser cette ancienne garde pour de nouvelles installations.

7) Pour l'avitaillement aviation utiliser la garde spéciale EG 281.1 AF (conductrice et percée EKG/GKG)

Pièces spécifiques du ZVA 25 AF (vers. aviation), voir information 8.07.

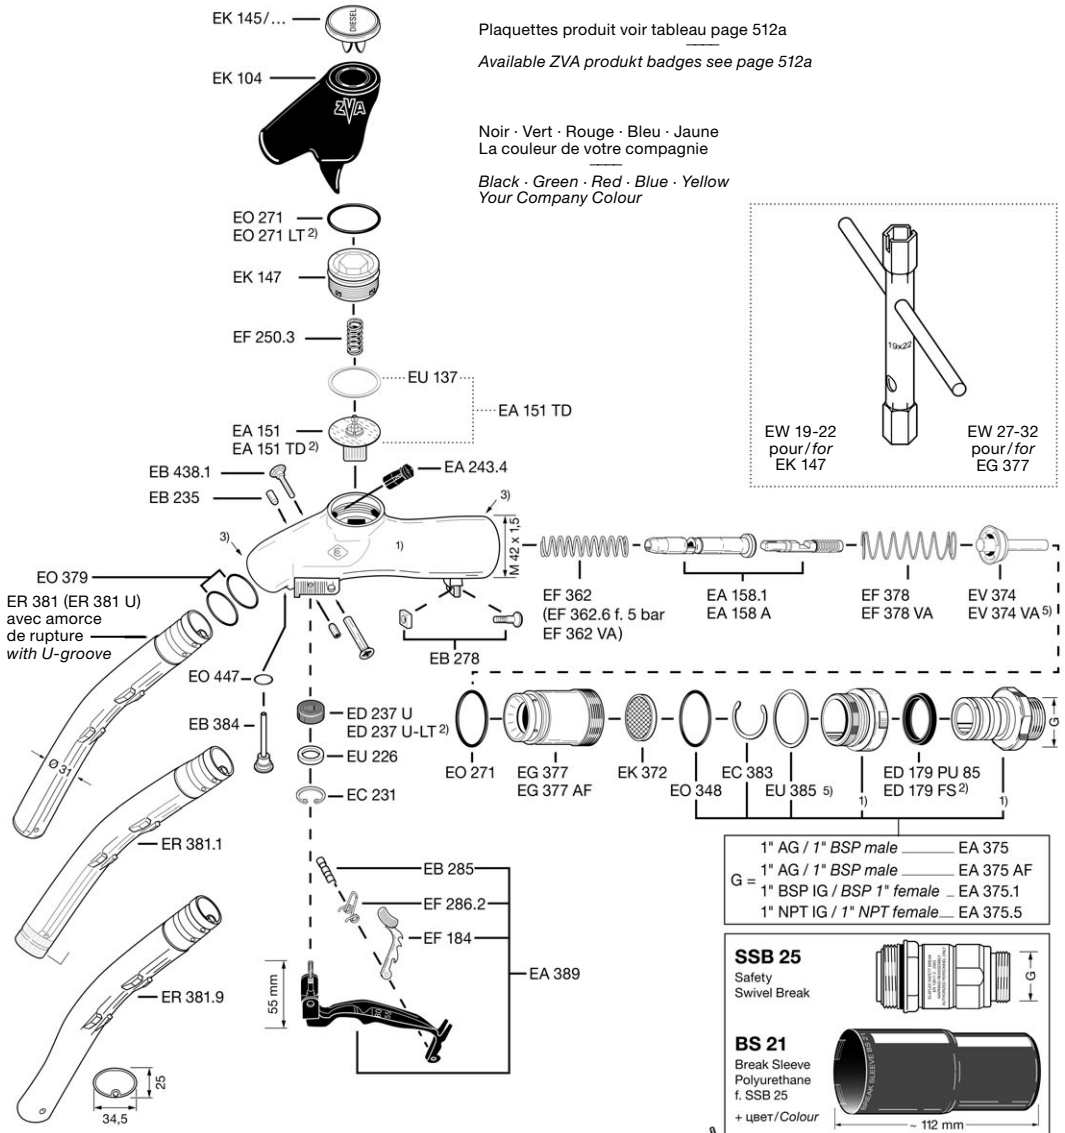

## Spare Parts ZVA 25

1) Nozzle and swivel body are **not** supplied as spare part.

2) For "LT"-version (Low Temperature) up to +40°C.

3) Assembly information: For insertion of the spout and screwing in of the hose inlet please grease the thread of aluminium body.

4) Other necessary assembly tools see ELAFLEX spare parts price list.

5) Modified EA 375 since 11/02, with washer EU 385 for increased longevity of swivel.

6) This old guard style should not be used for new constructions.

7) For aircraft refuelling: special type EG 281.1 AF (electrically conductive, with hole for EKG (GKG).

Other differing spare parts for ZVA 25 AF (aircraft refuelling) see information 8.07.