GRUPPE 4 *Section*	DN mm	l mm	D mm	LÄNGE L *Length L* mm	BESTELL-NUMMER *Part Number* Type
Ausführung für ERV mit Flanschen nach DIN PN 10 / 16 — ***Type for ERV with flanges according to DIN PN 10 / 16***					
	25	30	170	260	FSH für/*for* ERV 25x130
	32	40	190		FSH für/*for* ERV 32x130
	40	45	195		FSH für/*for* ERV 40x130
	50	60	210		FSH für/*for* ERV 50x130
	65	75	225		FSH für/*for* ERV 65x130
	80	90	240		FSH für/*for* ERV 80x130
	100	110	260		FSH für/*for* ERV 100x130
	125	135	285		FSH für/*for* ERV 125x130
	150	160	330		FSH für/*for* ERV 150x130
	200	220	385		FSH für/*for* ERV 200x130
	250	265	435		FSH für/*for* ERV 250x130
	300	315	485		FSH für/*for* ERV 300x130
	25	30	170	300	FSH für/*for* ERV 25x160
	32	40	190		FSH für/*for* ERV 32x160
	40	45	195		FSH für/*for* ERV 40x160
	50	60	210		FSH für/*for* ERV 50x160
	65	75	225		FSH für/*for* ERV 65x160
	80	90	240		FSH für/*for* ERV 80x160
	100	110	260		FSH für/*for* ERV 100x160
	125	135	285		FSH für/*for* ERV 125x160
	150	160	330		FSH für/for ERV 150x160
	200	220	385		FSH für/*for* ERV 200x160
	250	265	435	340	FSH für/*for* ERV 250x200
	300	315	485		FSH für/*for* ERV 300x200
Ausführung für ERV mit Flanschen nach VG 95959-1 (Marine-Norm) — ***Type for ERV with flanges according to VG 95959-1 (German Naval Standard)***					
	32	40	150	260	FSH-M für/*for* ERV 32x130
	40	45	155		FSH-M für/*for* ERV 40x130
	50	60	170		FSH-M für/*for* ERV 50x130
	65	75	185		FSH-M für/*for* ERV 65x130
	80	90	200		FSH-M für/*for* ERV 80x130
	100	110	220		FSH-M für/*for* ERV 100x130
	125	135	245		FSH-M für/for ERV 125x130
	150	160	270		FSH-M für/*for* ERV 150x130
	200	215	345		FSH-M für/*for* ERV 200x130
	250	265	395		FSH-M für/*for* ERV 250x13
	32	40	150	300	FSH-M für/*for* ERV 32x160
	40	45	155		FSH-M für/*for* ERV 40x160
	50	60	170		FSH-M für/*for* ERV 50x160
	65	75	185		FSH-M für/*for* ERV 65x160
	80	90	200		FSH-M für/*for* ERV 80x160
	100	110	220		FSH-M für/*for* ERV 100x160
	125	135	245		FSH-M für/*for* ERV 125x160
	150	160	270		FSH-M für/*for* ERV 150x160
	200	215	345		FSH-M für/*for* ERV 200x160
	250	265	395	340	FSH-M für/*for* ERV 250x200

Flammschutzhülle für ERV-Gummikompensatoren, aus mehreren Lagen Glasfilamentgewebe mit Oberflächenbeschichtung aus silberfarbenem, hochtemperaturbeständigem Silikon-Aluglasgewebe (zertifiziert nach MED A1/3.13). Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Messing. Die Flammschutzhülle schützt den Gummikompensator zuverlässig gegen Strahlungshitze und direkte Flammeneinwirkung bis 800 °C für 30 Min. (ISO 15540), und ist unempfindlich gegenüber Öl- und Chemikalieneinflüssen sowie alterungs- und witterungsbeständig.

Aufgrund ihrer geteilten Form kann die Flammschutzhülle nachträglich montiert und wieder geöffnet werden. Abmessungen sind so gewählt, dass auch Gegenflansche vollkommen abgedeckt sind. Der zulässige Bewegungsbereich wird nicht eingeschränkt.

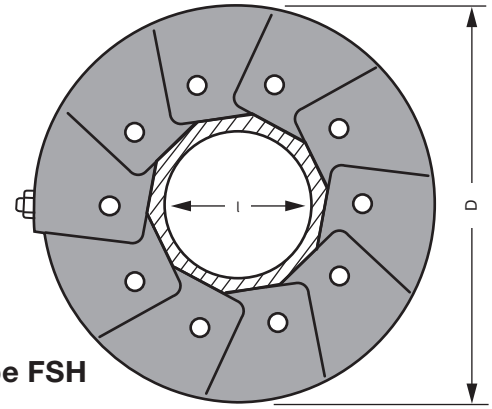

Type FSH

Flame protection cover *for ERV rubber expansion joints, made of several layers of glass fibre fabric with a surface cover of silver-coloured high temperature resistant silicone-aluminium-glass fabric (certified acc. MED A1/3.13). Screws, nuts and washers of brass. It reliably protects the expansion joint against radiation heat and direct flames up to 800 °C for 30 min. (ISO 15540). Flame protection covers are resistant against oil and chemical influences as well as against ageing and weathering.*

Due to its split design the flame protection cover can be mounted subsequently and re-opened. Dimensions are chosen in a way that also the counter flanges are completely covered. The allowed range of movement is not restricted.

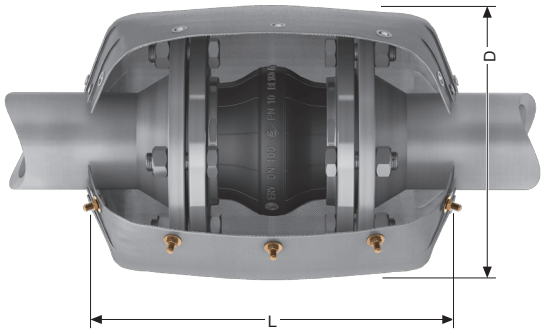

geöffnet / *open*

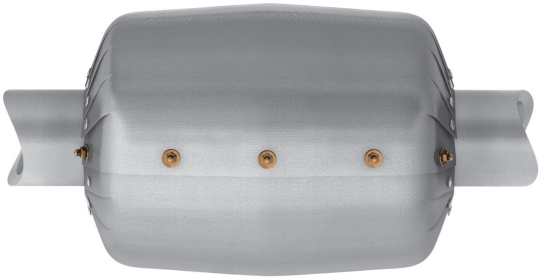

geschlossen / *closed*

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · *Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY*

Produktkonfigurator für ERV-Gummikompensatoren:
ervkonfigurator.elaflex.de

Product configurator for ERV Rubber Expansion Joints:
ervconfigurator.elaflex.de

Flammschutzhüllen für ERV

Flame Protection Cover for ERV